Lea este manual antes del primer uso y consérvelo para futuras consultas.

LumosClock

MANUAL DE USUARIO

Reloj de palabras · negro mate

El tiempo, escrito con luz.

lumosclock.com

Bienvenido

Gracias por elegir LumosClock. Este manual explica cómo colocar, conectar y ajustar el reloj, y cómo cuidar su acabado negro mate. Si algo no queda claro, póngase en contacto con nosotros utilizando los datos del apartado Contacto.

Contenido de la caja

- Reloj de palabras LumosClock, negro mate
- Adaptador de corriente de 12 V con cable del color elegido al realizar el pedido
- Conector en ángulo de 90° para el cable de alimentación
- Tablestand (soporte de sobremesa con dos pies en forma de A y una barra transversal), si lo ha pedido
- Manual de usuario

De un vistazo

El reloj muestra la hora en palabras en intervalos de cinco minutos. Cuatro pequeños puntos en la parte inferior indican los minutos intermedios, para que pueda leer la hora exacta. El botón de encendido/apagado está en la parte inferior; cuatro botones en el lateral controlan el brillo, el color de la luz y la hora. No necesita app ni Wi-Fi.

Primer uso

Desembalar el reloj

El reloj está embalado con cuidado para evitar daños. Desembálelo con cuidado y no corte ni perfore el embalaje con objetos afilados o duros. Levante o mueva el reloj sujetándolo por el marco metálico, nunca por la parte frontal. Coloque el reloj boca abajo solo sobre una superficie blanda, como una toalla o una manta.


Revise el reloj después de desembalarlo. Si observa cualquier signo de daño, no utilice el reloj y contáctenos. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños pequeños: riesgo de asfixia.

Conserve el embalaje original: Una devolución en un plazo de 30 días, o por un defecto, solo es posible en el embalaje original completo (caja interior y exterior).

Colocar o colgar

Usar el Tablestand

Si ha pedido el Tablestand, viene incluido en la caja. Primero coloque la parte inferior del reloj sobre los pies (1) y después encaje la parte trasera del reloj en los pies (2). A continuación, monte la barra transversal (3) entre los pies en forma de A. Para desmontar los pies, siga estos pasos en orden inverso.

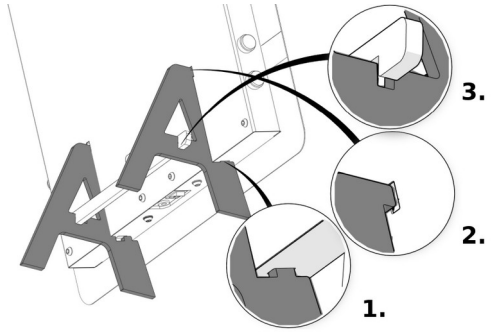

Colgar en la pared

Cuelgue el reloj de un tornillo con un taco adecuado para su tipo de pared. Los tornillos y tacos no están incluidos, porque cada pared es diferente; su elección y montaje son responsabilidad suya. Cuelgue el reloj solo en una pared que pueda soportar su peso (consulte Datos técnicos). El cable de alimentación sale por la parte inferior; deje espacio para el cable del adaptador. Para una lectura cómoda, coloque el reloj a la altura de los ojos o un poco más arriba.

Encendido

Una vez colocado, deje primero que el reloj se aclimate para que pueda evaporarse la posible condensación de su interior.


1. Introduzca la clavija del cable del adaptador en la entrada de 12 V del reloj.

   Con el Tablestand: *coloque primero el conector en ángulo de 90° en la clavija y después introdúzcalo en la entrada de 12 V. Así el cable no sobresale por debajo del reloj. En la pared, el cable queda mejor colgando recto hacia abajo, por lo que allí el conector es opcional.*
2. Enchufe el adaptador a una toma de corriente.
3. Encienda el reloj con el botón de la parte inferior.

Normalmente, una batería interna mantiene la hora mientras el reloj está desenchufado.

Los botones

Además del botón de encendido/apagado de la parte inferior, el reloj tiene cuatro botones en el lateral.

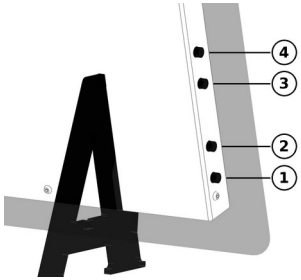

Botón 4 · Brillo automático
Pulsado: el sensor de luz adapta el brillo a la estancia. Mientras el botón 4 está pulsado, el botón 1 no puede cambiar el brillo. Para desactivarlo, pulse de nuevo el botón 4.

Botón 3 · Modo de los botones 1 y 2
El botón 3 cambia la función de los botones 1 y 2. Al pulsarlo no se ve ningún cambio en el reloj. Al apagar y volver a encender el reloj, se restablece el modo 1.

	Botón 1	Botón 2
Modo 1	Brillo	Color LED (7 tonos)
Modo 2	−1 minuto	+1 minuto
Modo 3	−1 hora	+1 hora

Ajustar la hora

1. Pulse **el botón 3** una vez (modo 2). Use el botón 1 para restar minutos o el botón 2 para sumarlos.
2. Pulse **el botón 3** otra vez (modo 3). Ajuste la hora con los botones 1 y 2.
3. Pulse **el botón 3** una tercera vez para volver al modo 1: brillo y color.

Horario de verano e invierno: El reloj no cambia automáticamente. Con cada cambio de hora, pulse dos veces el botón 3 y después el botón 1 para retrasar una hora o el botón 2 para adelantarla.

Leer la hora

Las palabras muestran la hora en intervalos de cinco minutos. Para obtener la hora exacta, sume a la hora indicada un minuto por cada punto iluminado.

SON LAS DIEZ Y DIEZ + ● ● ● ● = 10:14

Brillo y color

Con el brillo automático activado (botón 4 pulsado), el sensor de luz reduce el brillo del reloj en una estancia más oscura. Para un brillo fijo, desactive el botón 4 (púlselo de nuevo) y use el botón 1 en el modo 1. En el modo 1, cada pulsación del botón 2 selecciona el siguiente de los siete tonos de color de los LED.

Cuidado

- Desenchufe el reloj antes de limpiarlo.
- Quite el polvo del reloj con suavidad, utilizando únicamente un paño seco.
- No utilice productos de limpieza ni agua: pueden dañar el reloj.

Seguridad

- Se trata de un aparato electrónico: manéjelo con cuidado.
- Mantenga el reloj fuera del alcance de niños y mascotas.
- No utilice el reloj si presenta daños visibles o si se ha caído. Desenchúfelo y contáctenos.
- No abra el reloj ni desmonte ninguna de sus piezas. Deje esto en manos del fabricante.
- No coloque nunca el reloj en el exterior ni en una estancia húmeda, como un baño.
- Temperatura de funcionamiento: 10–40 °C.
- Utilice solo el adaptador de 12 V suministrado y una toma de corriente con la tensión correcta (230 V).
- Cuelgue el reloj solo en una pared que pueda soportar su peso.
- Utilice el reloj bajo su propia responsabilidad. LumosClock no se hace responsable de un uso descuidado o que no cumpla las instrucciones de este manual.

Solución de problemas

No se enciende nada
Compruebe que el adaptador esté bien conectado por ambos extremos, que la toma de corriente funcione y que el reloj esté encendido.

La luz es demasiado intensa por la noche
Pulse el botón 4 para activar el brillo automático. El brillo del reloj disminuye a medida que la estancia se oscurece.

La hora es incorrecta tras un corte de luz
Vuelva a ajustar los minutos y las horas con el botón 3 y los botones 1 y 2.

El color no cambia
Asegúrese de que el reloj esté en el modo 1 (con el botón 3) y después pulse el botón 2.

Datos técnicos

Acabado	Negro mate
Dimensiones	46 × 38 × 3,5 cm (An × Al × P)
Peso	2 kg
Alimentación	12 V CC (adaptador suministrado), 30–120 mA, 0,4–1,5 W
Montaje	Tornillo y taco (no incluidos) o el Tablestand opcional
Controles	Botón de encendido/apagado y cuatro botones laterales; sin app ni Wi-Fi

Garantía

Su LumosClock tiene una garantía de dos años desde la fecha de compra. Conserve la factura con la fecha de compra; la necesitará para cualquier reclamación de garantía. La garantía no se aplica si el reloj no se ha utilizado conforme a este manual. Consulte las condiciones completas en lumosclock.com.

Eliminación

El reloj es un aparato eléctrico. No lo deseche con la basura doméstica. Siga la normativa local para el reciclaje de aparatos eléctricos o contáctenos.

Contacto
info@lumosclock.com
lumosclock.com