Leggere il presente manuale prima del primo utilizzo e conservarlo per consultazioni future.

LumosClock

MANUALE D'USO

Orologio a parole · nero opaco

Il tempo, scritto con la luce.

lumosclock.com

Benvenuto

Grazie per aver scelto LumosClock. Questo manuale spiega come posizionare, alimentare e regolare l'orologio e come prendersi cura della sua finitura in nero opaco. In caso di dubbi, è possibile contattarci tramite i recapiti indicati alla voce Contatti.

Contenuto della confezione

- Orologio a parole LumosClock, nero opaco
- Alimentatore da 12 V con cavo del colore scelto al momento dell'ordine
- Connettore angolato a 90° per il cavo di alimentazione
- Tablestand (supporto da tavolo con due piedini a forma di A e una traversa), se ordinato
- Manuale d'uso

In breve

L'orologio indica l'ora in parole a intervalli di cinque minuti. Quattro piccoli punti in basso mostrano i minuti intermedi, così si legge l'ora esatta. Il pulsante di accensione/spegnimento si trova sul lato inferiore; quattro pulsanti laterali regolano luminosità, colore della luce e ora. Non servono app né Wi-Fi.

Primo utilizzo

Disimballare l'orologio

L'orologio è imballato con cura per evitare danni. Disimballarlo con attenzione e non tagliare né forare l'imballaggio con oggetti appuntiti o duri. Sollevare o spostare l'orologio tenendolo per la cornice metallica, mai dalla parte anteriore. Appoggiare l'orologio con il frontale verso il basso solo su una superficie morbida, come un asciugamano o una coperta.


Dopo averlo disimballato, controllare l'orologio. In caso di segni di danneggiamento, non utilizzarlo e contattarci. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dai bambini piccoli: pericolo di soffocamento.

Conservare l'imballaggio originale: Un reso entro 30 giorni, o a causa di un difetto, è possibile solo nell'imballaggio originale completo (scatola interna ed esterna).

Appoggiare o appendere

Usare il Tablestand

Se è stato ordinato, il Tablestand è incluso nella confezione. Posizionare prima la parte inferiore dell'orologio sui piedini (1), poi agganciare il retro dell'orologio ai piedini (2). Montare quindi la traversa (3) tra i piedini a forma di A. Per smontare i piedini, eseguire questi passaggi in ordine inverso.

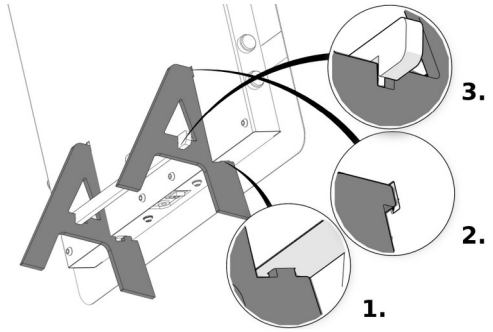

Appendere a parete

Appendere l'orologio a una vite con un tassello adatto al tipo di parete. Viti e tasselli non sono inclusi, perché ogni parete è diversa; la scelta e il montaggio sono a cura dell'utente. Appendere l'orologio solo a una parete in grado di sostenerne il peso (vedere Dati tecnici). Il cavo di alimentazione esce dal lato inferiore; lasciare spazio per il cavo dell'alimentatore. Per una lettura comoda, posizionare l'orologio all'altezza degli occhi o leggermente più in alto.

Accensione

Una volta posizionato l'orologio, lasciarlo prima acclimatare, così che l'eventuale condensa al suo interno possa evaporare.


1. Inserire la spina del cavo dell'alimentatore nell'ingresso da 12 V dell'orologio.

   Con il Tablestand: *montare prima il connettore angolato a 90° sulla spina, poi inserirlo nell'ingresso da 12 V. Così il cavo non sporge sotto l'orologio. Per il montaggio a parete, è esteticamente preferibile lasciare che il cavo scenda verticalmente; in questo caso, il connettore è facoltativo.*
2. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente.
3. Accendere l'orologio con il pulsante sul lato inferiore.

Una batteria interna normalmente mantiene l'ora quando l'orologio è scollegato.

I pulsanti

Oltre al pulsante di accensione/spegnimento sul lato inferiore, l'orologio ha quattro pulsanti laterali.

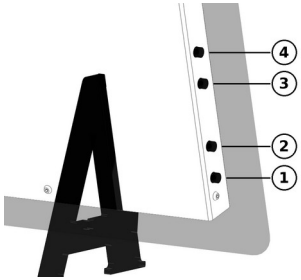

Pulsante 4 · Luminosità automatica
Premuto: il sensore di luce adatta la luminosità all'ambiente. Finché il pulsante 4 è premuto, il pulsante 1 non può modificare la luminosità. Per disattivarlo, premere di nuovo il pulsante 4.

Pulsante 3 · Modalità dei pulsanti 1 e 2
Il pulsante 3 cambia la funzione dei pulsanti 1 e 2. Premendolo non si vede alcun cambiamento sull'orologio. Quando l'orologio viene spento e riacceso, si riattiva la modalità 1.

	Pulsante 1	Pulsante 2
Modalità 1	Luminosità	Colore LED (7 tonalità)
Modalità 2	−1 minuto	+1 minuto
Modalità 3	−1 ora	+1 ora

Regolare l'ora

1. Premere **il pulsante 3** una volta (modalità 2). Con il pulsante 1 si diminuiscono i minuti, con il pulsante 2 si aumentano.
2. Premere **il pulsante 3** di nuovo (modalità 3). Regolare l'ora con i pulsanti 1 e 2.
3. Premere **il pulsante 3** una terza volta per tornare alla modalità 1: luminosità e colore.

Ora legale e ora solare: L'orologio non cambia automaticamente. Al cambio dell'ora, premere due volte il pulsante 3, quindi premere il pulsante 1 per portare l'orologio indietro di un'ora oppure il pulsante 2 per portarlo avanti di un'ora.

Leggere l'ora

Le parole indicano l'ora a intervalli di cinque minuti. Per ottenere l'ora esatta, aggiungere all'ora indicata un minuto per ogni punto illuminato.

SONO LE DIECI E DIECI + ● ● ● ● = 10:14

Luminosità e colore

Con la luminosità automatica attiva (pulsante 4 premuto), il sensore di luce riduce la luminosità dell'orologio in un ambiente più buio. Per una luminosità fissa, disattivare il pulsante 4 (premendolo di nuovo) e usare il pulsante 1 in modalità 1. In modalità 1, premendo il pulsante 2 si passa da una tonalità dei LED alla successiva (sette in totale).

Manutenzione

- Scollegare l'orologio dalla corrente prima di pulirlo.
- Spolverare delicatamente l'orologio utilizzando esclusivamente un panno asciutto.
- Non usare detergenti né acqua: possono danneggiare l'orologio.

Sicurezza

- Si tratta di un'apparecchiatura elettronica: maneggiarla con cura.
- Tenere l'orologio fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non usare l'orologio se è visibilmente danneggiato o se è caduto. Scollegarlo dalla corrente e contattarci.
- Non aprire l'orologio e non smontarne alcuna parte. Lasciare questa operazione al produttore.
- Non collocare mai l'orologio all'aperto o in un ambiente umido, come un bagno.
- Temperatura di esercizio: 10–40 °C.
- Usare solo l'alimentatore da 12 V in dotazione e una presa di corrente con la tensione corretta (230 V).
- Appendere l'orologio solo a una parete in grado di sostenerne il peso.
- L'uso dell'orologio avviene a proprio rischio. LumosClock non è responsabile per un uso negligente o non conforme alle istruzioni del presente manuale.

Risoluzione dei problemi

Non si accende nulla
Verificare che l'alimentatore sia ben collegato a entrambe le estremità, che la presa funzioni e che l'orologio sia acceso.

Di notte la luce è troppo intensa
Premere il pulsante 4 per attivare la luminosità automatica. La luminosità dell'orologio diminuisce quando l'ambiente diventa più buio.

L'ora è sbagliata dopo un'interruzione di corrente
Regolare di nuovo minuti e ore con il pulsante 3 e i pulsanti 1 e 2.

Il colore non cambia
Assicurarsi che l'orologio sia in modalità 1 (con il pulsante 3), poi premere il pulsante 2.

Dati tecnici

Finitura	Nero opaco
Dimensioni	46 × 38 × 3,5 cm (L × A × P)
Peso	2 kg
Alimentazione	12 V CC (alimentatore in dotazione), 30–120 mA, 0,4–1,5 W
Montaggio	Vite e tassello (non inclusi) oppure Tablestand opzionale
Comandi	Pulsante on/off e quattro pulsanti laterali; senza app né Wi-Fi

Garanzia

LumosClock ha una garanzia di due anni dalla data di acquisto. Conservare la fattura con la data di acquisto: è necessaria per qualsiasi richiesta in garanzia. La garanzia non si applica se l'orologio non è stato utilizzato secondo il presente manuale. Le condizioni complete sono disponibili su lumosclock.com.

Smaltimento

L'orologio è un'apparecchiatura elettrica. Non smaltirlo con i rifiuti domestici. Seguire le norme locali per il riciclo delle apparecchiature elettriche oppure contattarci.

Contatti
info@lumosclock.com
lumosclock.com